

Avviso: La fusione del cavo B+ del Solenoide avviene solo nel veicolo Captiva


ALTRI VEICOLI

DALLA BATTERIA

SCIAMBIO DEI CAVI

ALL'ALTERNATORE

To Alternator

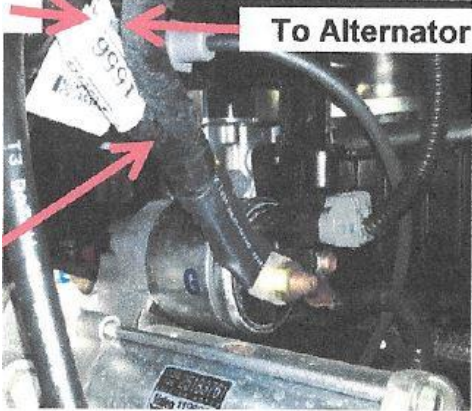

1. TERMINALE CAVO ASSEMBLATO NEL B+ DEL MOTORINO AVVIAMENTO

Battery

Alternator


B+ viene utilizzato quale uso comune per collegamento dalla Batteria all'Alternatore

CAPTIVA

ALL'ALTERNATORE

To alternator

From Battery

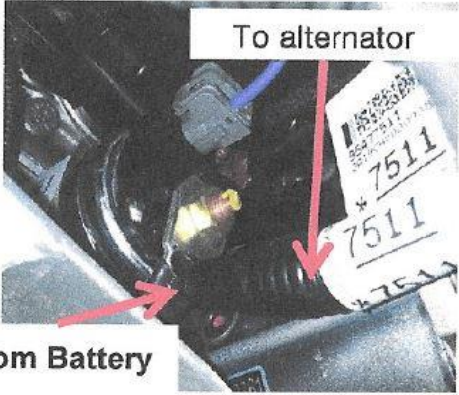

2. TERMINALE CAVO ASSEMBLATO NEL B+ DEL MOTORINO AVVIAMENTO

L'Elettricità (corrente) scorre continuamente per caricare l'Alternatore attraverso B+ mentre il veicolo è in movimento

Il cavo B+ viene riscaldato per tutto il tempo girando a fusione

Conclusione: Questo difetto non è responsabilità della Valeo.

General Motors ha cambiato il cablaggio dei veicoli in produzione dal 30 Maggio 2013