

PILLOLE TECNICHE



KIT TENDICATENA

IVECO -FIAT -CITROËN - PEUGEOT 3.0

ACCORTEZZE MONTAGGIO TENDITORE

ACCORTEZZE DURANTE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO



Durante la procedura di montaggio del kit tendicatena seguire scrupolosamente tutte le istruzioni fornite dalla casa costruttrice, ponendo particolare attenzione al montaggio del tenditore idraulico superiore, che **dev'essere installato senza essere sbloccato** (foto A).



Foto A: differenza tra un tenditore pre-tensionato (sinistra) e uno sbloccato (destra)

Solo dopo aver eseguito il montaggio di tutte le parti si potrà procedere allo sblocco del tenditore (montato pre-tensionato) agendo attraverso la finestra sul coperchio anteriore degli ingranaggi dell'albero a camme.

Con l'utilizzo di un cacciavite è possibile sbloccare il tenditore facendo pressione sulla guida tenditrice nel punto indicato nella foto B.

É importante verificare che il tenditore sia stato correttamente attivato e che la catena sia tesa.

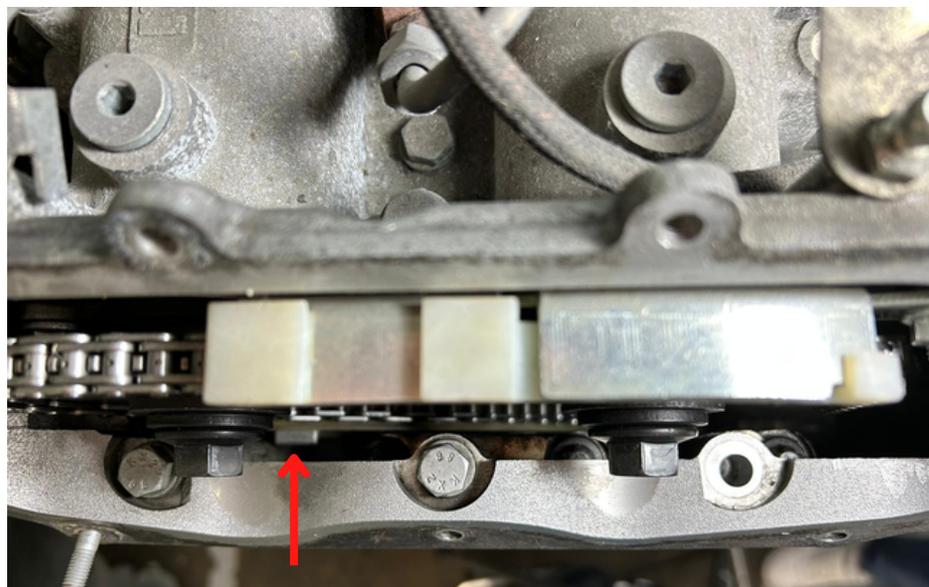


Foto B: punto di pressione per lo sblocco del tenditore



In caso di azionamento accidentale del tenditore idraulico, **è obbligatorio sostituirlo con uno nuovo.** Non è possibile riportare il pistone nella posizione iniziale poiché questo verrebbe irreparabilmente danneggiato.

Applicazione	Cod.EXIS
IVECO - PEUGEOT - FIAT - CITROËN 3.0	OTK031023-OTK032023-OTK033023-OTK037023
	OTK030077 - OTK031077